



ALAN BASE 446 ADÓVEVŐ

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Alan Base 446 használati utasítás


A Base 446 egy olyan PMR állomás, melyet szabadon használhat minden országban, amely az EU-hoz tartozik, valamint még Törökországban, Svájcban, Norvégiában és Izlandban is. A készülék biztosítja a tiszta kommunikációt 4-5 km távolságig. Ezt a távolságot a tereptárgyak (fa, erdő, ház, stb.) jelentősen csökkentik.

Általános leírás

A készülék bármilyen más PMR446 készülékkel együtt használható. A Base 446 készülék asztalra és falra is egyaránt rögzíthető. A teleszkópos antennával a készülék beltérben is hatékonyan használható. Működtethető 9V-os telepről vagy fali adatterről egyaránt. A 38 CTCSS kód biztosítja a felhasználó számára, hogy más ne zavarja a beszélgetését. Bármelyik csatornán beállíthat 38 adás és vételi kódot, ennek köszönhetően a CTCSS detektor az ugyanilyen beállításban működő másik rádió adását automatikusan veszi. A kód nélküli, illetve a nem azonos kódra beállított rádiók nem lesznek hallhatóak. A VOX funkció lehetővé teszi a kéz nélküli kommunikációt PTT gomb nélkül is. A SCAN módban ellenőrizheti a foglalt csatornákat.


Kezelőszervek

- 1, teleszkóp antenna
- 2, Rx zöld jelző (vétel)
- 3, PTT gomb (adásgomb)
- 4, VOX sárga jelző
- 5, kijelző
- 6, Tx piros jelző (adás)
- 7, léptetés fel-le ▲, ▼
- 8, számozott billentyűk
- 9, CALL/LOCK, hívás/bill. zár
- 10, monitor/O gomb
- 11, SCAN/F gomb
- 12, ki-/be kapcsoló gomb
- 13, hangerő szabályzó
- 14, mikrofon
- 15, hangszóró
- 16, MIC/SPK, külső mikrofon/fejhallgató csatlakozó
- 17, külső tap csatlakozó
- 18, belső telepfedél
- 19, teleptartó
- 20, akasztó

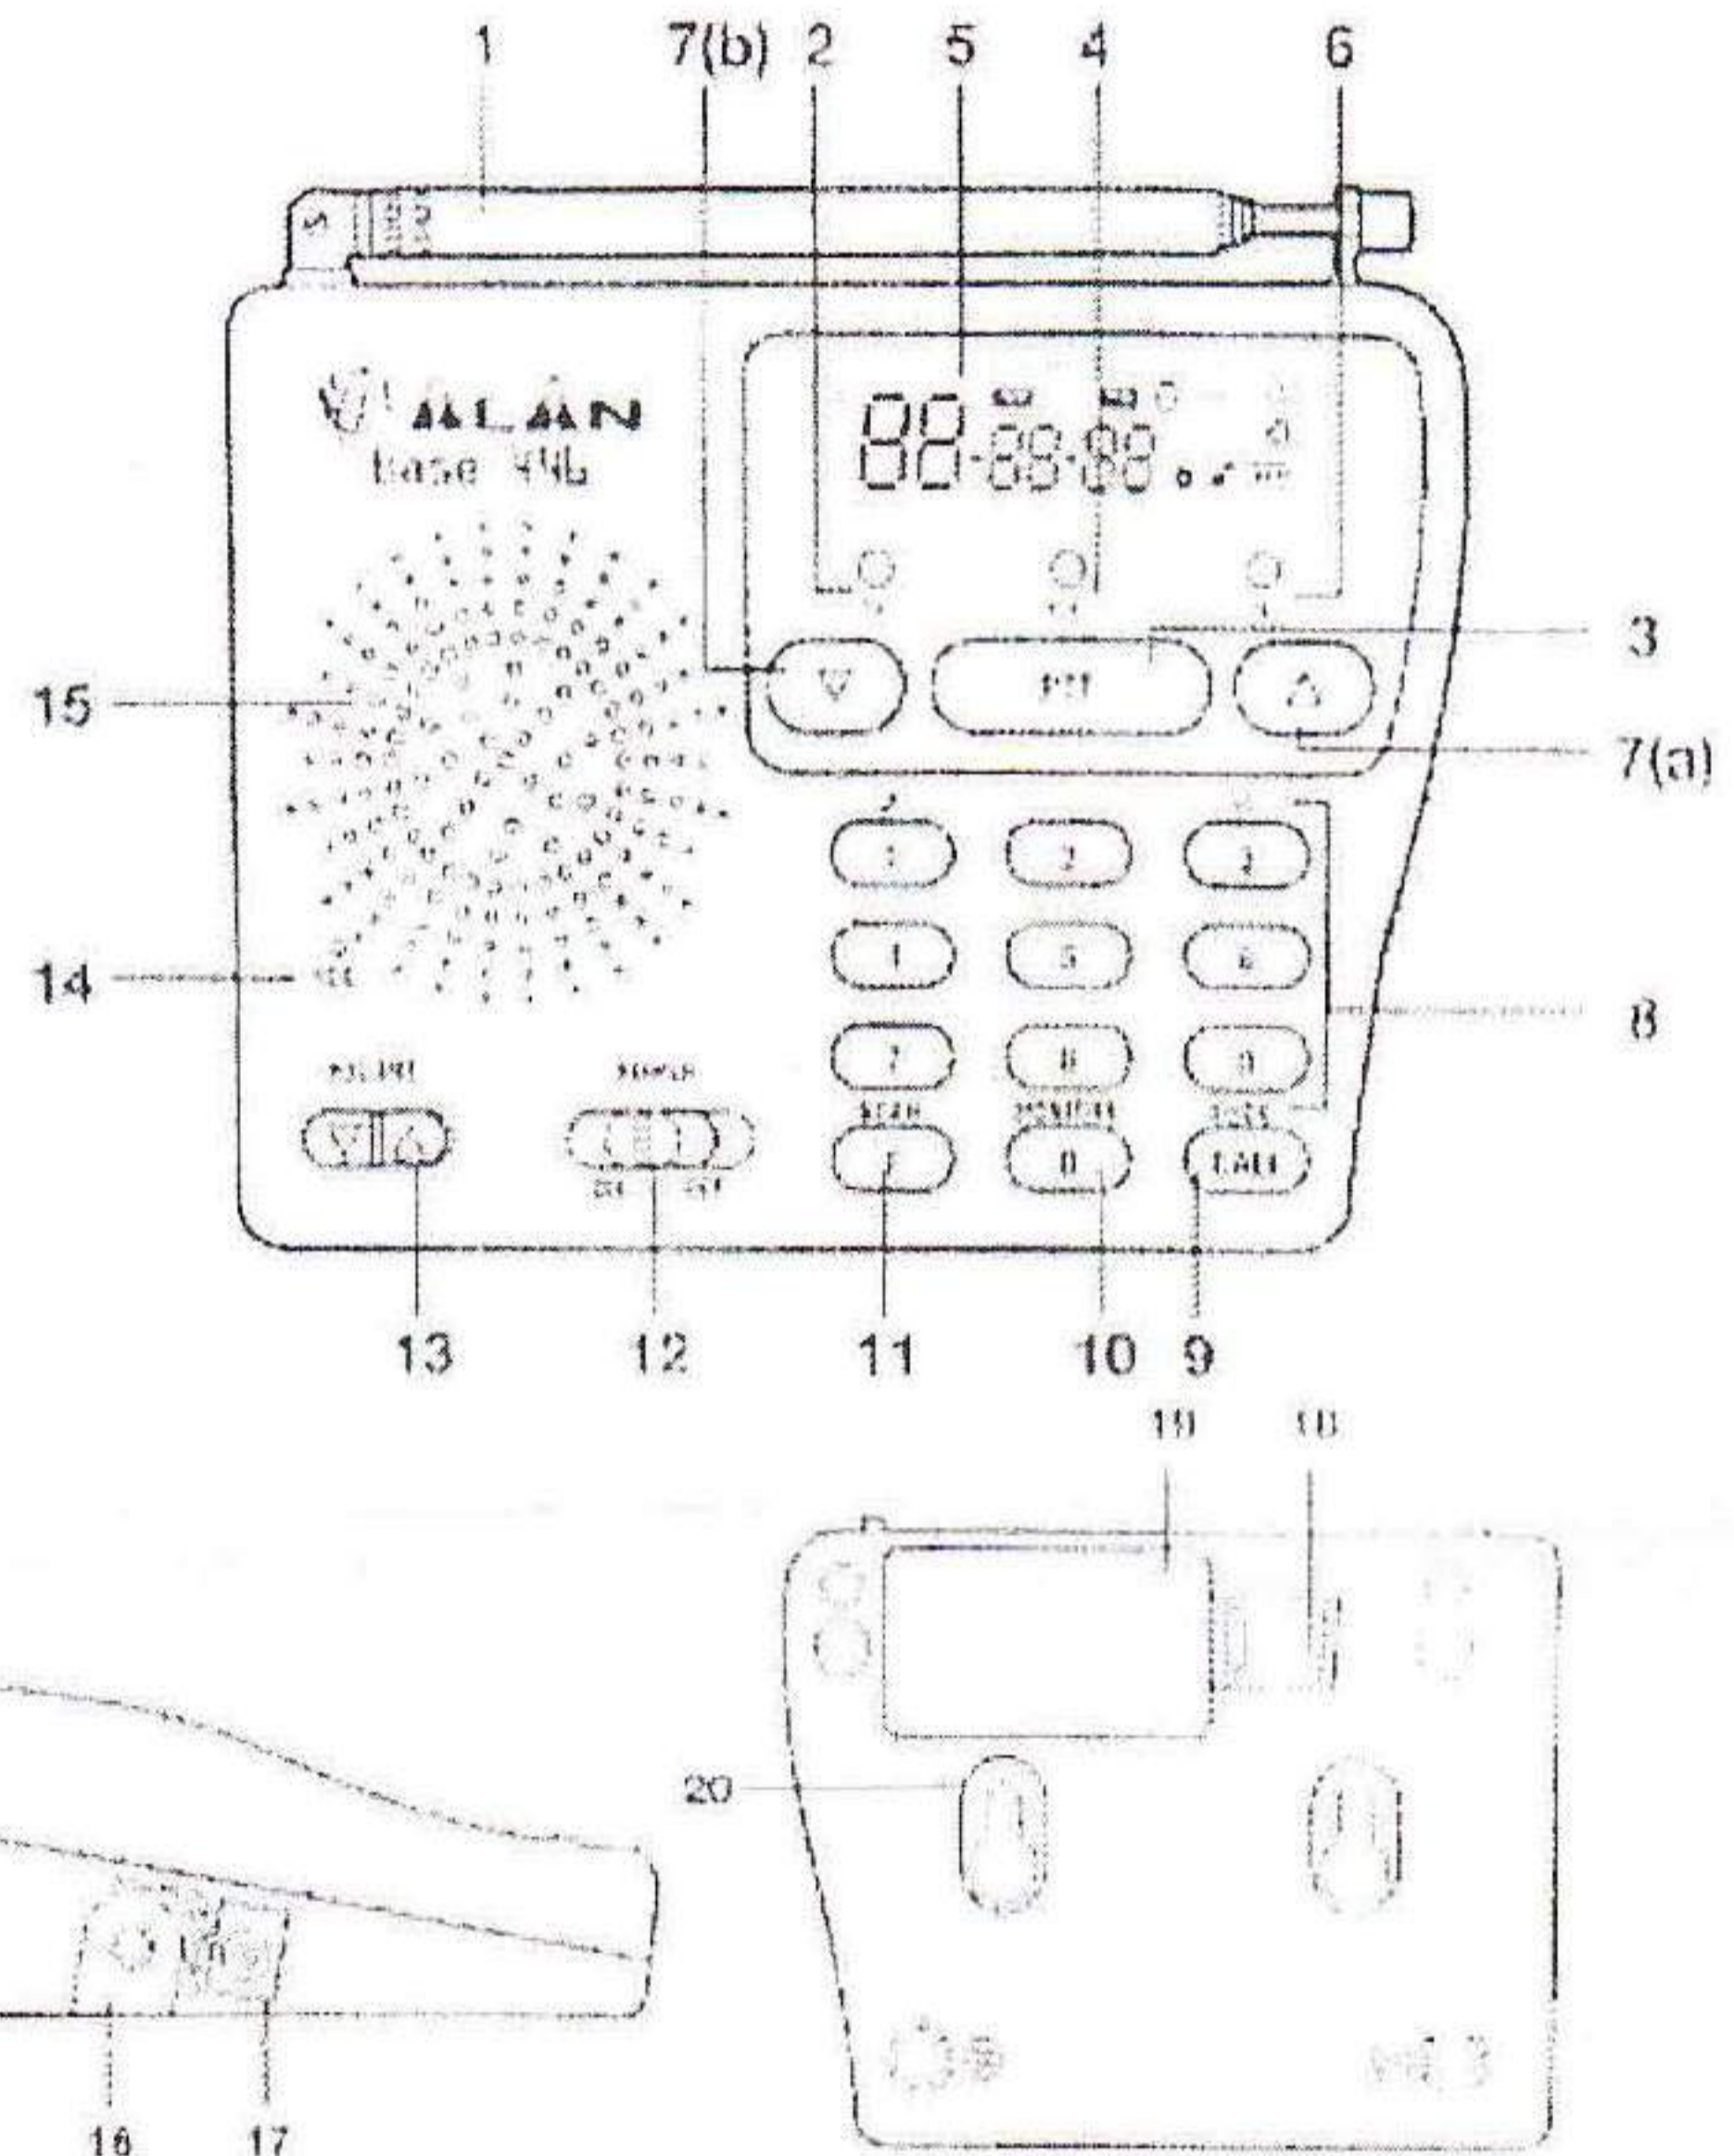

Kijelző felirat

- A, csatornák (1-8), hangerő (0-16)
B, CTCSS kód, vétel esetén
C, CTCSS kód adás esetén
D, VOX funkció
E, CALL funkció
F, SCAN funkció
G, Roger Beep (adásvég jelzőhang)
H, Telepszint jelző
I, Billentyűhang
J, Billentyűzár

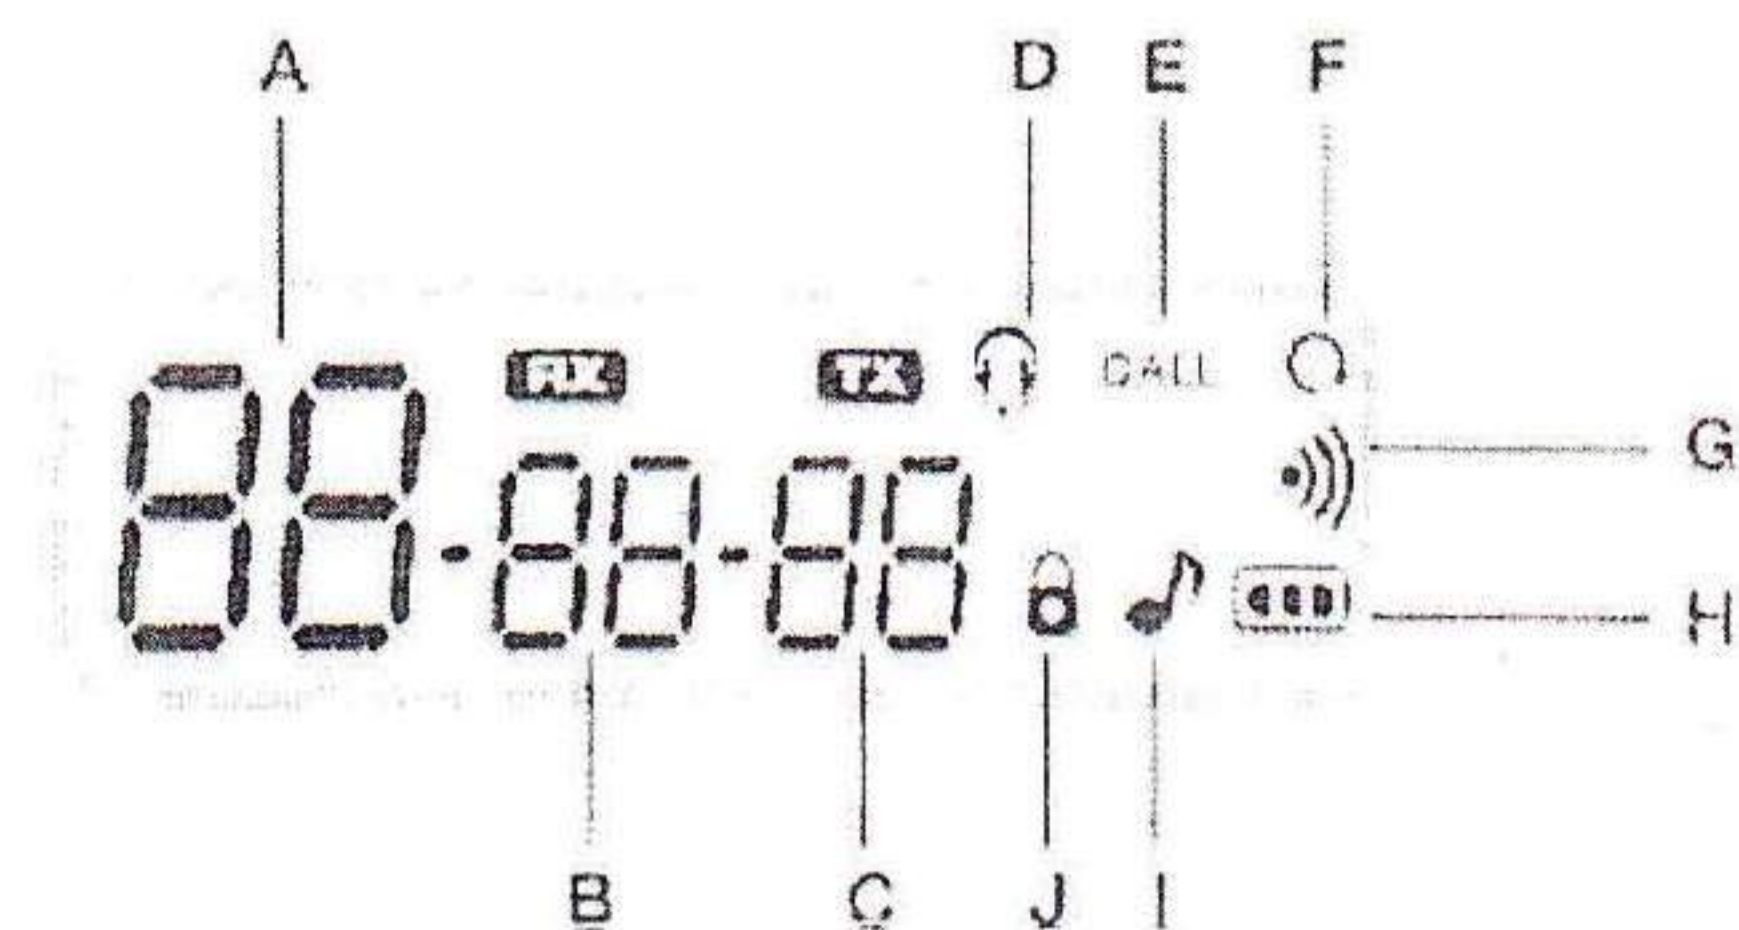

A doboz tartalma

1 db Base 446 készülék + fali adapter + rögzítő csavarok + használati utasítás

Helyezzen be egy 9V-os telepet vagy csatlakoztassa a fali adaptert. A kijelző háttérvilágítása 5 másodpercig működik a gombok lenyomása után, kivétel a PTT gomb. A jobb minőségű hangátvitelhez teljesen húzza ki a teleszkóp antennát.

Működés

1. Bekapcsolás

Az ON/OFF kapcsolót balra mozgassa. A készülék 4 különböző hangot fog hallatni. (lelithatja a Roger Bee funkció kikapcsolásával, lásd 11-es pontban) Bekapcsoláskor 1 másodpercre a kijelzőn az összes ikon megjelenik, majd az utolsó beállítást láthatják.

2. Hangerő szabályozás

Állítsa be a ▲, ▼ (13) gombok lenyomásával a kívánt hangerőt.

3. Csatornaválasztás

A ▲, ▼ (7) gombokkal állítsa be a kívánt csatornát.

4. Adás

Tartsa nyomva a PTT gombot. Beszéljen 15-20cm távolságról normál hangerővel. A TX (6) piros LE világítani fog. Ha befejezte, engedje el a gombot.

A készülék „adásvég” jelző hangot küld el, ha aktiválva van (11-es pont)

5. Vétel

Ha a PTT gombot elengedi, a készülék vételi állásban van, és a zöld led villog.

6. Zajzár kapcsoló

A zajzár kioldhatjuk, ha a MONITOR/O (10) gombot 1mp-ig nyomva tartjuk. Az állandó kioldáshoz 3mp-tartsa nyomva, ekkor egy jelző hangot fog hallani.

Erre akkor van szükség, ha rosszak a vételi körülmények. A visszakapcsoláshoz nyomja meg újra MONITOR/O gombot.

7. MIC/SPK

Baloldalon található (16) aljzatba külső mikrofon-hangszórót csatlakoztathat.

8. Billentyű zár

Nyomja legalább 3 másodpercig a CALL/LOCK (9) gombot. A kijelzőn megjelenik egy ikon, miközben jelzőhangot hall. (Továbbra is működik a PTT, MONITOR, CALL/LOCK gomb) Aktiváláshoz ismétlje meg fentieket.

9. VOX

A PTT gomb lenyomása nélkül adást indíthat.

10. A VOX funkció bekapcsolása

VOX funkció bekapcsolása:

Nyomja meg a SCAN/F (11) gombot négyszer. A kijelzőn megjelenik a  jel és „00” kezd el villogni kijelzőn:

00 – kikapcsolva a VOX funkció

01 – alacsony érzékenységen

02 – közepes érzékenységen

03 – magas érzékenységen

Válassza ki az érzékenységet a ▲, ▼ (7) gombokkal, és nyomja meg a PTT gombot. Jelzőhangot fog hallani és a VOX jelző sárga LED világítani fog.


A készülék hang hatására automatikusan adásra kapcsol.

VOX funkció kikapcsolása:


Nyomja meg a SCAN/F (11) gombot négyszer. A ▲, ▼ 7-es gombokkal állítson be „00” jelzést és nyomja meg a PTT gombot. Jelző hangot fog hallani és a VOX sárga led kialszik, a fejhallgató ikon eltűnik.

11. Roger Beep: adásvég jelzőhang

Alap esetben amikor a PTT gombot felengedi, a készülék jelzőhangot fog küldeni adás végén partnerének.

Kikapcsolása: tartsa benyomva a 3-as számjegyet legalább három másodpercig. Jelzőhangot fog hallani, és a kijelzőn eltűnik  ikon. Bekapcsoláshoz ismétlje meg a fentieket.

12. Billentyű hang

Kikapcsolása: tartsa nyomva az 1-es számjegyet legalább három másodpercig. Jelzőhangot fog hallani és a kijelzőn eltűnik a  ikon.

13. CALL: hívás funkció

Ha a CALL/LOCK (9) gombot lenyomja a készülék jelző hangot fog adni a partnere felé és a piros led világít. Tíz különböző dallamot állíthat be. Kiválasztáshoz nyomja meg a SCAN/F (11) gombot háromszor. A kijelzőn CALL felirat jelenik meg. A ▲, ▼ (7) gombokkal válassza ki a kívánt melódiát és nyomja meg a PTT gombot. Hívóhang változtatás VOX funkcióban nem lehetséges.

14. CTCSS szelektív kód


Ha nem akarja, hogy az Ön által nem kívánt adások hangja szólaljon meg a hangszóróban akkor be kell kapcsolnia a szelektív kódot. Azonos kódot kell beállítani partnerei készülékén is. A beállítható CTCSS kód 01-38 között lehet.

RX (vétél) kód beállításához nyomja meg az F (11) gombot egyszer. A ▲, ▼ gombokkal vagy a számozott gombokkal állítsa be a kívánt kódot és nyomja meg a PTT gombot.

TX (adás) kód beállításához nyomja meg az F (11) gombot kétszer. A ▲, ▼ gombokkal vagy a számozott gombokkal állítsa be a kívánt kódot és nyomja meg a PTT gombot. Ha 00számok vannak beállítva, akkor a CTCSS szelektív mód ki van kapcsolva.

15. Keresés (SCAN) funkció

A készülék végigpásztázza a nyolc csatornát és megáll amelyiken adás van, mutatva az adás kódját.

Bekapcsolás: nyomja meg a SCAN/F (11) gombot 5 másodpercig. Jelző hangot fog hallani és a  jel lesz látható a kijelzőn. Kikapcsoláshoz ismétlje meg a fentieket. Ha kereső üzemmódban van a készülék és megnyomja a PTT adásgombot, akkor pásztázás előtti csatornán és a beállított szelektív kóddal fog adni.

16. RESET: A készülék alap állapotba kerül.

Törölődnek a beállítások ha a lenyomva tartott ▼ gomb mellett kapcsolja be a készüléket.

CHANNEL	Frequency (MHz) TX/RX	CHANNEL	Frequency (MHz) TX/RX
01	446.00625	05	446.05625
02	446.01875	06	446.06875
03	446.03125	07	446.08125
04	446.04375	08	446.09375

NO	FREQ.(HZ)	NO	FREQ.(HZ)	NO	FREQ.(HZ)
01	67.0	14	107.2	27	167.9
02	71.9	15	110.9	28	173.8
03	74.4	16	114.8	29	179.9
04	77.0	17	118.8	30	186.2
05	79.7	18	123.0	31	192.8
06	82.5	19	127.3	32	203.5
07	85.4	20	131.8	33	210.7
08	88.5	21	136.5	34	218.1
09	91.5	22	141.3	35	225.7
10	94.8	23	146.2	36	233.6
11	97.4	24	151.4	37	241.8
12	100.0	25	156.7	38	250.3
13	103.5	26	162.2		